HAMILEX®　壁掛金具　**MS61/71**　取扱説明書

この度はハミレックス製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

MS61/71.EA1

内容物

部品表

	品名	数量
A	ベースプレート	1
B	テレビ取付金具	2

袋詰部品表

	品名		数量
1	止めネジ		2
2	振れ止め金具		2
3	角ワッシャー		4

テレビ取付ネジ

テレビのネジ穴のサイズは機種ごとに違うため、お使いの機種に最適なネジをお使い下さい。下表に最適なネジがない場合は、各テレビメーカーに純正壁掛金具で使用されるネジのサイズをご確認の上、ホームセンター等で別途お求め下さい。

	サイズ	数量
4	M4×16	4
	M4×25	4
	M5×16	4
	M5×20	4
	M5×25	4
	M6×15	4
	M6×20	4
	M6×30	4
	M8×15	4
	M8×20	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ

完成図

MS61
テレビ質量 30 Kg以下
製品質量 1.2Kg

MS71
テレビ質量 40 Kg以下
製品質量 1.5Kg

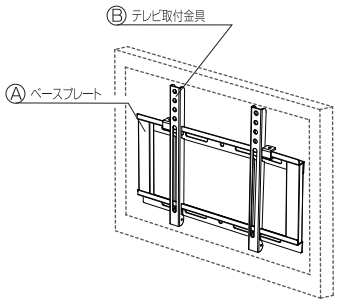

寸法図

MS61

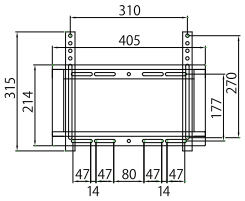

MS71

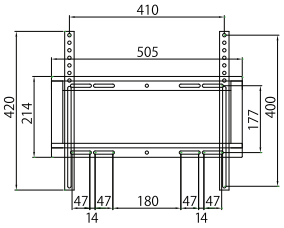

1 ベースプレートの取り付け

※工事専門業者以外は取付工事を行わないで下さい。

●下図のようにⒶベースプレートを垂直、水平の調節をして最低4箇所以上で取り付けます。
（壁の強度が弱い場所ではネジの数を増やして取り付けて下さい。）

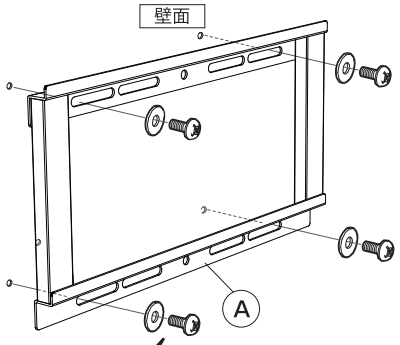

⚠ 使用するネジ類は同梱されておりません。取り付ける壁の強度や材質に合わせて別途ご用意下さい。

2 テレビ取付金具の取り付け

●下図のようにテレビ背面に、ご使用になるテレビに合う④テレビ取付ネジと③角ワッシャーでⒷテレビ取付金具を取り付けます。

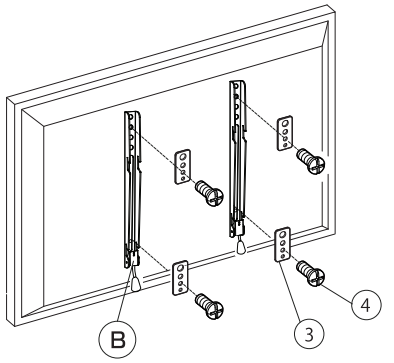

MS61 **MS71**

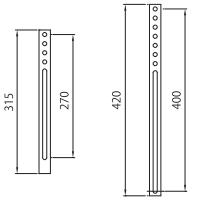

③角ワッシャー詳細図



角ワッシャーはネジの径に応じた穴をお使い下さい。

⚠ サイズの違うテレビ取付ネジを無理に使用した場合、テレビ本体を破損する恐れがあります。必ず最適なサイズをご使用下さい。

3 解除ロープの調整

● 下図の様にテレビの下面からロープが出ない様に長さを調節してください。
※ロープが長い場合は、先端部をカットして結んでください。

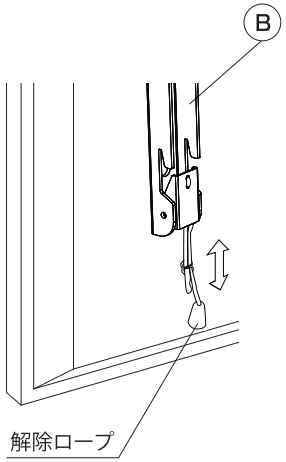

4 テレビの取り付け方

● 下図のようにⒷテレビ取付金具の取り付け巾に合わせて②振れ止め金具を取り付けます。

● Ⓑテレビ取付金具が付いたテレビをⒶベースプレートに引っ掛けるとロックがかかり取り付けられます。

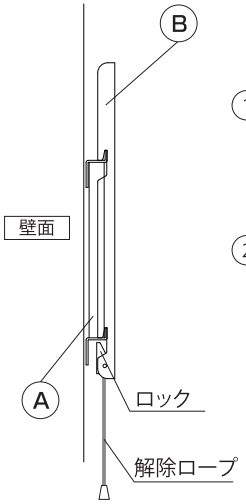

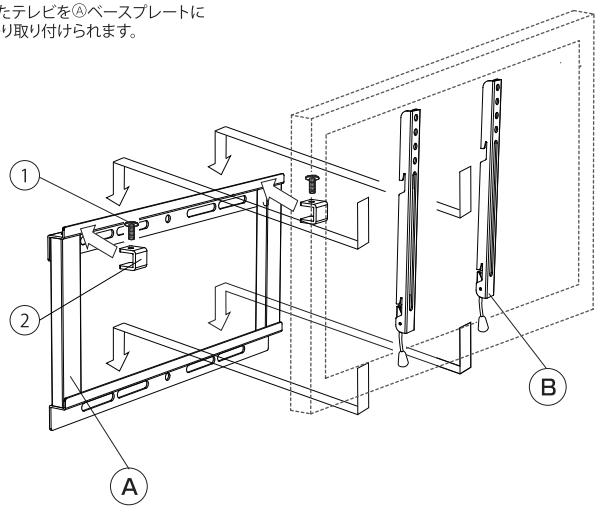

5 テレビのはずし方

● 下図の様に解除ロープを下にひっぱりテレビを上にもち上げてください。

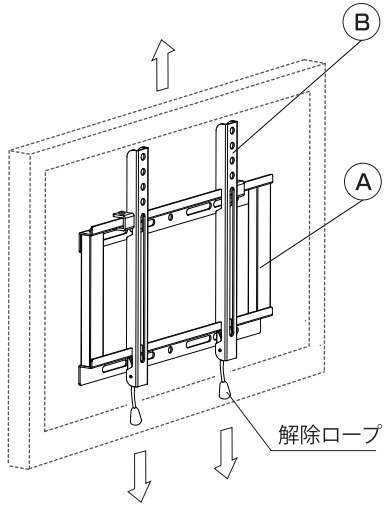

●**お願い**　※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。　※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体に記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。　※裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。